


アジャスト式バランサーユニット 施工説明書

取付け位置

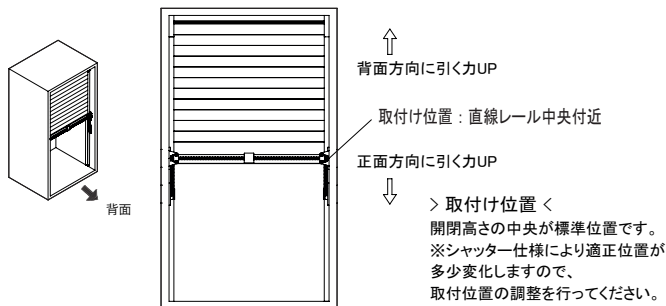

同梱部品

① バランサースプリング



⑤ 皿木ネジ(8本)



② バランサースリーブ(トラスネジ付)




⑥ 皿ボルト(4本)



③ バランサー調節具(左右各1セット)



④ バランサーガイド(左右各1個)

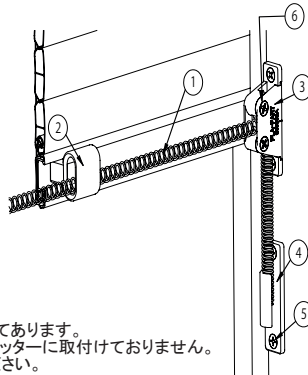


出荷時、シャッターに取付け穴(φ8)が加工してあります。
施工工程の都合上、バランサーユニットはシャッターに取付けておりません。
シャッターへの取付けはしっかりと固定してください。


※スチール製筐体の場合は筐体にタップ加工後、ネジ止めしてください。
(皿ネジ M4使用 付属しておりませんので、別途ご用意ください。)

施工案内


- (1) ③のバランサー調節具の蓋を外し、ネジで取付ける。
(取付目安: シャッター開閉の中央)
- (4) ①のバランサースプリングを②のスリーブパーツに通し、パネをし字にして両端を③の調整具にはめ込む。
張り具合を調整して、③の蓋を取付ける。

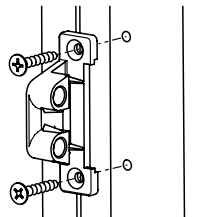

※パネの加減に合わせて取付位置を調整してください

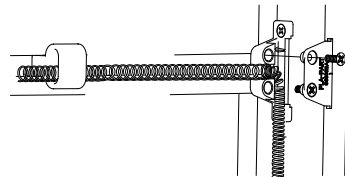

- (2) ④バランサーガイドをネジで取付ける
(取付目安: ③の100mm下)

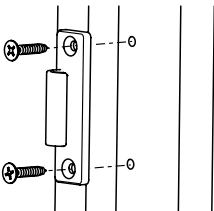


※パネの加減に合わせて取付位置を調整してください


- (5) ④のバランサーガイドパーツに
余ったバランサーを挟む。



- (3) ②のバランサースリーブを付属のトラスネジで
固定する。

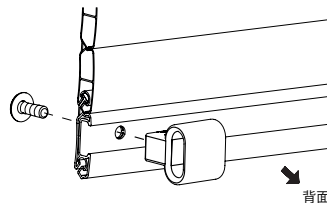

- (6) 完成。

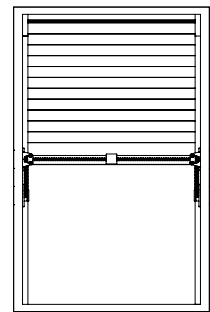

※パネの張り具合を確認して、お好みの強度に調整してください。

施工方法の動画はこちら

